

Преобразователи напряжения – инверторы  
синусоидальные  
ИС-12/24-1500, ИС-12/24-3000,  
ИС-12/24-4500

**АБМС.ИС0.001.100 РЭ**

Руководство по эксплуатации

Версия 1.2

**Сибконтакт**

**2018**

# ИС-12/24-1500, ИС-12/24-3000, ИС-12/24-4500

## Руководство по эксплуатации

Содержание:

1. Назначение.....	2
2. Комплектность.....	2
3. Технические характеристики.....	3
4. Устройство и принцип работы.....	4
5. Меры безопасности.....	5
6. Подготовка и порядок работы, рекомендации по эксплуатации.....	6
7. Рекомендации по применению инверторов серии ИС.....	9
8. Техническое обслуживание.....	11
9. Возможные неисправности и способы их устранения.....	11
10. Транспортирование и хранение.....	11
11. Гарантийные обязательства.....	12
12. Свидетельство о приемке.....	12

### 1. Назначение

1.1. Инверторы синусоидальные ИС (далее - инверторы), изготовленные в соответствии с ТУ 3415-004-86803794-2015, преобразуют напряжение источника постоянного тока – аккумулятора с напряжением 12 В / 24 В в переменное синусоидальное напряжение 220 В, частотой 50 Гц и предназначены:

- Для подключения любых нагрузок мощностью: до 1500Вт; до 3000Вт; до 4500Вт, в зависимости от типа инвертора. Допускается работа на все виды нагрузок: – активную, индуктивную, емкостную, в т.ч. трансформаторов, двигателей переменного тока, а также бытовых электроприборов.

- Для применения в системах бесперебойного электроснабжения потребителей.

- Для применения в системах альтернативной энергетики.

- Для применения в системах электроснабжения на судах, катерах, яхтах.

1.2 Все инверторы серии ИС могут выпускаться в различных модификациях по согласованным с заказчиком требованиям (МХХ – обозначение модификации).

1.3 Условия эксплуатации:

- диапазон температур окружающей среды от -10 до +40°C;

- относительная влажность воздуха при t=25°C, не более 95%;

- отсутствие действия агрессивных паров, жидкостей и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, токопроводящей пыли, грязи;

- режим работы - без ограничений по времени;

- степень защиты изделия от проникновения посторонних предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP20 (не герметизирован).

### 2 Комплектность

Инвертор синусоидальный ИС - 1 шт

Комплект входных проводов (присоединены к клеммам инвертора)\* - 1 шт

Руководство по эксплуатации - 1 шт

Упаковочная тара - 1 шт

\*в комплектацию изделий ИС-12-1500М2.2 и ИС-12-1500М2.3 входные провода не включены. В комплектации остаются: болт М6х12 2 шт, гайка М6 2шт, гровер М6 2шт.

# ИС-12/24-1500, ИС-12/24-3000, ИС-12/24-4500

## Руководство по эксплуатации

### 3 Технические характеристики

Таблица 3.1

Наименование характеристики	ИС-12/24-1500		ИС-12/24-3000		ИС-12/24-4500	
	ИС-12-1500M2.2	ИС-12-1500M2.3				
Номинальное входное напряжение, В	13,8 / 27					
Повышенное входное напряжение выключения преобразователя, В*	16,5/32					
Пониженное входное напряжение «медленного» выключения преобразователя с выдержкой времени 1 мин, В*	9,6/19					
Низкое входное напряжение мгновенного выключения преобразователя, В*	9/17,2					
Входное напряжение включения преобразователя, не менее, В*	11,3/21,2					
Номинальный ток потребления при номинальном напряжении питания, А	120 / 60		240 / 120		360 / 180	
Ток холостого хода: - в активном режиме, не более, А - в энергосберегающем режиме «спящий», не более, А	1,4 / 0,7 0,04 / 0,02		3,2 / 1,7 0,04 / 0,02		4,8 / 2,4 0,06 / 0,03	
Выходное напряжение, В	220 ± 10					
Частота выходного напряжения, Гц	50 ± 0,2					
Форма выходного напряжения	синусоидальная					
Коэфф. искажения синусоидальности выходного напряжения, %	5					
Номинальная выходная мощность, Вт**	1500		3000		4500	
Максимальная выходная мощность, Вт	3000		6000		9000	
Время работы на максимальной выходной мощности, сек.	2					
Коэфф. полезного действия, не менее, %	92					
Защита от КЗ (п.4.3.2)	+					
Защита от перегрузки (п.4.3.3)	+					
Защита от переплюсовки (п.4.3.4)	+		-			
Защита от повышения напр. пит. (п.4.3.5)	+					
Тепловая защита (п.4.3.1)	+					
Гальваническая развязка	+					
Режим энергосбережения (п.4.3.6)***	+	+	-	+	+	
Защита от импульсных помех (п.4.3.7)	+					
Масса, не более, кг	2,5		5,0		7,5	
Габаритные размеры, мм	165x245x100		165x245x198		165x245x292	

\* справочный параметр;

\*\* выходная мощность снижается линейно, пропорционально входному напряжению.

\*\*\*Режим энергосбережения в изделии ИС-12-1500M2.3 отсутствует.

# ИС-12/24-1500, ИС-12/24-3000, ИС-12/24-4500

## Руководство по эксплуатации

### 4 Устройство и принцип работы

4.1 Инверторы состоят из корпуса с размещёнными внутри платами инвертора, входных проводов для подключения к аккумулятору 12/24В (в комплектность изделий ИС-12-1500М2.2 и ИС-12-1500М2.3 входные провода не включены). Корпус состоит из металлической крышки-кожуха и основания, соединённых винтами. Входные провода (1×16мм<sup>2</sup>) медными наконечниками с помощью болтов присоединены к клеммам инвертора; провода различаются по цвету: для подключения к положительному контакту аккумулятора – цвет красный, к отрицательному - черный. Обозначение полярности «+» и «-» также указано на табличке возле клемм инвертора.

Вход и выход инвертора имеют гальваническую развязку.

Инвертор имеет вентиляторную систему принудительного воздушного охлаждения. Вентиляторы начинают работать сразу после включения инвертора и через некоторое время вращение вентиляторов прекращается (тестовый режим), далее включение вентиляторов происходит при температуре радиатора (внутри корпуса) выше 40°C. Скорость вращения вентиляторов автоматически регулируется и зависит от температуры радиатора.

4.2 На лицевой панели инвертора расположены (см. Рис.1):

- выходная розетка 220В;
- общий выключатель (1 – Вкл, 0 – Выкл);
- индикатор напряжения 220В (показывает наличие напряжения 220В на розетке инвертора);
- переключатель режима: «Активный» - «Спящий» (1 – «Активный», 0 – «Спящий»);
- клеммы для подключения входных проводов;
- винт защитного заземления.

Примечание: Из конструкции инверторов ИС-12-1500М2.3 убраны тумблер «Активный/Спящий» и тумблер «Вкл/Выкл». Вместо тумблера «Вкл/Выкл» через кабельный ввод МГ-16 выходит провод ПВС 2х0,75 длиной 150мм (два проводника замкнуты – инвертор включен).

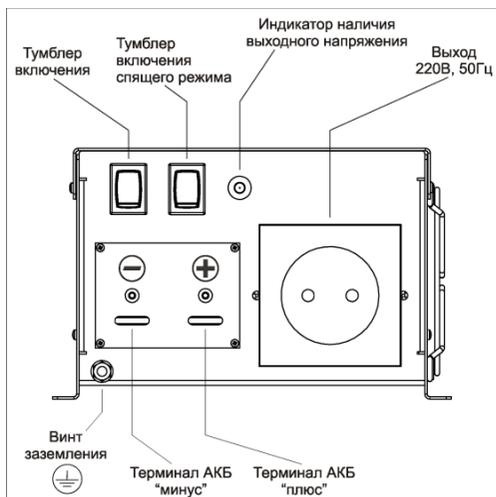


Рисунок 1 – Лицевая панель инвертора

# ИС-12/24-1500, ИС-12/24-3000, ИС-12/24-4500

## Руководство по эксплуатации

---

4.3 В конструкции инвертора предусмотрены следующие встроенные схемы защиты:

4.3.1 Тепловая защита - защита от перегрева, причиной которого может быть эксплуатация при предельных нагрузках и (или) при повышенной температуре окружающей среды, срабатывает и отключает инвертор при достижении температуры внутри корпуса 70°C; после остывания инвертор вновь автоматически включается.

4.3.2 Защита от короткого замыкания в нагрузке работает следующим образом: при возникновении короткого замыкания в цепи нагрузки срабатывает схема ограничения тока короткого замыкания и через 10 секунд отключает инвертор. Инвертор переходит в «спящий» режим, при этом, с периодом в 20 секунд анализируется состояние выходного тока. В случае устранения короткого замыкания в цепи нагрузки инвертор автоматически возвращается в рабочее состояние: примерно через 20 секунд напряжение 220В в нагрузке будет восстановлено.

4.3.3 Защита от перегрузки работает следующим образом: при возникновении перегрузки (подключение нагрузки свыше максимально допустимой) срабатывает схема защиты от перегрузки и через 2 секунды отключает инвертор. Инвертор переходит в «спящий» режим, при этом, с периодом в 20 секунд анализируется состояние выходного тока. В случае устранения перегрузки инвертор автоматически возвращается в рабочее состояние: примерно через 20 секунд напряжение 220В в нагрузке будет восстановлено.

4.4.4 Защита от переплюсовки работает следующим образом: при подключении в обратной полярности питающего напряжения инвертор не включится, при восстановлении правильной полярности питающего напряжения инвертор автоматически возвращается в рабочее состояние.

4.4.5 Защита от повышения напряжения питания работает следующим образом: при превышении напряжения питания свыше 16,5/32В инвертор выключается и автоматически возвращается в рабочее состояние при снижении напряжения питания.

4.4.6 Инвертор переходит в «спящий» режим через 15 - 20 секунд работы без нагрузки (менее 6Вт для ИС-12/24-1500, 12Вт для ИС-12/24-3000 и 18Вт для ИС-12/24-4500) и вновь включается при подключении нагрузки в течение времени до 20 секунд. При наличии на выходе нагрузки более указанной или переключении режима в положение «Активный» инвертор в «спящий» режим не переходит.

4.4.7 Встроенная схема защиты от импульсных помех помогает существенно снизить вероятность выхода приборов из строя во время грозы, шунтируя выбросы напряжения, превышающие 390В, а также защищает прибор от высоких статических напряжений на подводимых проводах.

## 5 Меры безопасности

5.1 **ВНИМАНИЕ!** Выходное переменное напряжение инвертора 220В опасно для жизни. Подключение, обслуживание и ремонт инвертора должны проводиться с обязательным соблюдением всех требований техники безопасности при работе с электрическими установками до 1000В, а также всех указаний настоящего руководства. Необходимо использовать устройство защитного отключения (УЗО).

5.2 Не допускается подключение электроприборов с нарушенной изоляцией цепи 220В.

5.3 Не допускается эксплуатация инвертора при нарушенной изоляции входных проводов 12/24 и зажимов; это может вызвать короткое замыкание аккумулятора и привести к травмам, ожогам, стать причиной пожара.

5.4 Вблизи инвертора не должно быть легковоспламеняющихся материалов.

5.5 Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку изделия при поданном входном напряжении.

5.6 Не оставляйте без присмотра включенный инвертор. Размещайте инвертор в недоступном для детей месте.

5.7 Не подвергайте провода инвертора воздействию высоких температур.

5.8 Инвертор должен быть защищен от прямого воздействия горяче-смазочных материалов, агрессивных сред и воды.

# ИС-12/24-1500, ИС-12/24-3000, ИС-12/24-4500

## Руководство по эксплуатации

---

### 6. Подготовка и порядок работы, рекомендации по эксплуатации

6.1 **ВНИМАНИЕ!** После транспортирования при отрицательных температурах или при перемещении инвертора из холода в теплое помещение, перед включением инвертора следует выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 2-х часов. Не включайте инвертор при образовании на нем конденсата.

6.2 Произведите внешний осмотр изделия с целью определения отсутствия повреждений корпуса.

6.3 Подключение инвертора производится в следующем порядке согласно Рис.2:

- подключите заземление: медный провод сечением не менее  $1,5\text{мм}^2$  присоедините винтом защитного заземления к корпусу, другой конец – к шине защитного заземления;
- установите общий выключатель «Вкл.-Выкл.» в положение «Выкл.» (в ИС-12-1500М2.3 тумблер «Вкл/Выкл» отсутствует, два проводника должны быть разомкнуты);
- установите переключатель «Активный/Спящий» в положение «Активный» (в ИС-12-1500М2.3 «спящий» режим убран, тумблер «Активный/Спящий» отсутствует);
- подсоедините инвертор к аккумулятору с помощью входных кабелей через проходной предохранитель, расположенный непосредственно на плюсовой клемме аккумулятора (номинал предохранителя указан на Рис.2).
- установите общий выключатель «Вкл/Выкл.» в положение «Вкл.», при этом в выходной розетке появится напряжение 220В, на что указывает включение светового индикатора на лицевой панели инвертора (для включения ИС-12-1500М2.3 необходимо замкнуть два проводника);
- подключите электрооборудование, рассчитанное на переменное напряжение 220В 50Гц, к розетке инвертора;
- включите электрооборудование (нагрузку).

# ИС-12/24-1500, ИС-12/24-3000, ИС-12/24-4500

## Руководство по эксплуатации

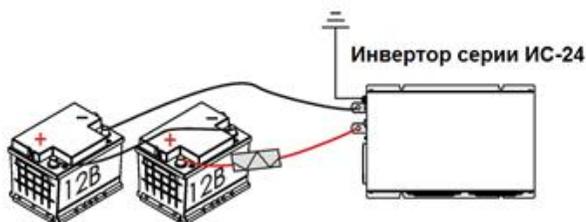
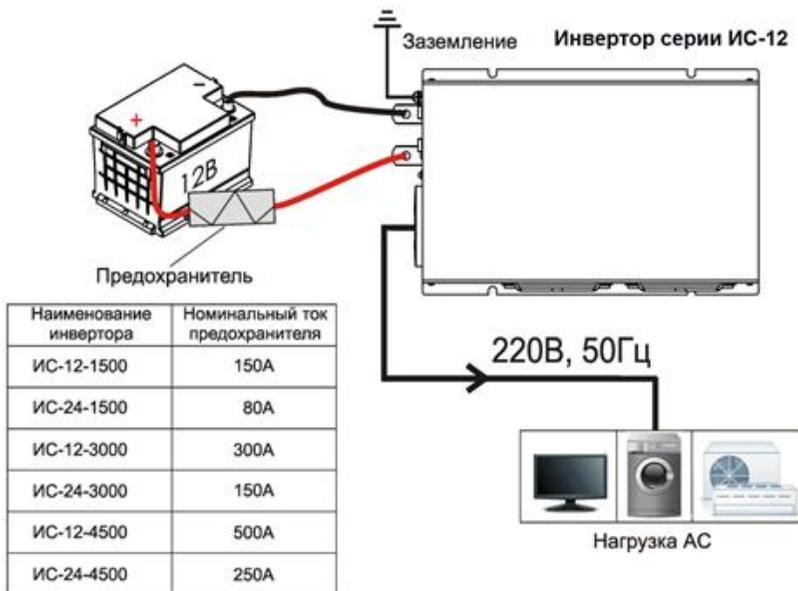


Рисунок 2 Схема подключения инверторов серии ИС

6.4 **ВНИМАНИЕ!** При подключении нагрузки к инвертору возможна задержка включения электрооборудования порядка 20 секунд, это связано с особенностями работы схемы: инвертор переходит в «спящий» режим через 20 секунд работы без нагрузки, и в рабочий режим переходит примерно через 20 секунд после включения нагрузки. При использовании нагрузки с нефиксируемой кнопкой включения необходимо эту кнопку удерживать в нажатом состоянии до 20 сек., если переключатель «Активный/Спящий» находится в положении «Спящий». Если инвертор включен и переключатель «Активный/Спящий» находится в положении «Активный», то при работе инвертора напряжение 220В в розетке есть всегда, в том числе и при отсутствии нагрузки; если переключатель «Активный/Спящий»

# ИС-12/24-1500, ИС-12/24-3000, ИС-12/24-4500

## Руководство по эксплуатации

находится в положении «Спящий», то при отсутствии нагрузки (менее 6Вт) инвертор перейдет в «спящий» режим, при этом резко снизится потребление энергии от аккумулятора.

6.5 Не допускается замена или конструктивные изменения входных кабелей инверторов ИС-12/24-3000; ИС-12/24-4500.

6.6 При необходимости удлинения входных кабелей необходимо использовать медный кабель сечением, указанным в табл.6.1.

Таблица 6.1.

Тип инвертора	Сечение кабеля типа ПУГВ (КГХЛ)	
	До 1,5м*	До 3м*
ИС-12-1500	35 мм <sup>2</sup>	50 мм <sup>2</sup>
ИС-24-1500	16 мм <sup>2</sup>	35 мм <sup>2</sup>
ИС-12-3000	70 мм <sup>2</sup>	90 мм <sup>2</sup>
ИС-24-3000	35 мм <sup>2</sup>	50 мм <sup>2</sup>
ИС-12-4500	90 мм <sup>2</sup>	120 мм <sup>2</sup>
ИС-24-4500	50 мм <sup>2</sup>	70 мм <sup>2</sup>

Примечание: \*- длина одного кабеля в одну сторону.

Рекомендуется прокладывать оба кабеля вплотную друг к другу для уменьшения магнитных полей.

Длины кабелей более 3 м не рекомендуются.

6.7 Исключайте попадание посторонних предметов внутрь корпуса инвертора через вентиляционные отверстия.

6.8 Вентиляционные отверстия должны быть открыты для свободного доступа воздуха. Располагайте инвертор в местах наименее запыленных.

6.9 Во избежание выхода из строя инвертора не подключайте сеть 220В к инвертору.

Время работы аккумулятора в каждом конкретном случае пользователь определяет сам, исходя из его емкости, состояния, условий эксплуатации, мощности и типа нагрузки. Для электроприборов, потребляющих постоянную мощность равную номинальной (обозначенной на них) примерное время работы можно рассчитать по формуле или определить по табл. 6.2.

$T = (C \times 12/24) / P$ , где  $C$  (А\*час) – емкость аккумулятора;  $P$  (Вт) – мощность нагрузки;  $T$  (Час) – время работы от аккумулятора;  $12/24$  (В) – напряжение аккумулятора.

Таблица 6.2

Емкость АКБ, АЧ	Напряжение АКБ, В	Мощность нагрузки, Вт								
		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500
75	12	1:48	0:54	0:36	-	-	-	-	-	-
	24	3:36	1:48	1:12	0:54	0:43	0:36	-	-	-
100	12	2:24	1:12	0:48	0:36	0:29	0:24	-	-	-
	24	4:48	2:24	1:36	1:12	1:00	0:48	0:40	0:36	-
125	12	3:00	1:30	1:00	0:45	0:36	0:30	-	-	-
	24	6:00	3:00	2:00	1:30	1:12	1:00	0:50	0:45	0:40
150	12	3:36	1:48	1:12	0:54	0:43	0:36	-	-	-
	24	7:12	3:36	2:24	1:48	1:26	1:12	1:00	0:54	0:48
200	12	4:48	2:24	1:36	1:12	1:00	0:48	0:40	0:36	-
	24	9:36	4:48	3:12	2:24	2:00	1:36	1:20	1:12	1:00
225	12	5:24	2:42	1:48	1:21	1:05	0:54	0:46	0:40	0:36
	24	10:48	6:24	3:21	2:42	2:10	1:48	1:32	1:20	1:12

Примечание: на пересечении горизонтальной линии (емкость, напряжение АКБ) и вертикальной линии (мощность нагрузки) указано время непрерывной работы инвертора в Час:мин.

# ИС-12/24-1500, ИС-12/24-3000, ИС-12/24-4500

## Руководство по эксплуатации

### 7. Рекомендации по применению инверторов серии ИС

7.1 Для построения системы бесперебойного питания off-line типа на основе зарядного устройства и инвертора напряжения необходимо применить автоматический ввод резерва (АВР), например, на основе реле выбора фаз РВФ-02 (см. рисунок 3). При наличии сетевого напряжения нагрузка питается непосредственно от сети ~ 220 В, при этом зарядное устройство заряжает аккумулятор и поддерживает его в заряженном состоянии. В случае отключения сетевого напряжения ~ 220 В нагрузка переключается на питание от инвертора.

В связи с тем, что нагрузка, подключенная к инвертору, может иметь разные пусковые токи, необходимо учитывать, достаточно ли примененного АВР для коммутации тока нагрузки. Реле выбора фаз РВФ-02 рекомендуется применять для коммутации нагрузки мощностью не более  $1,5 \div 2$  кВт. Для нагрузки мощностью более 2 кВт реле выбора фаз РВФ-02 необходимо применять совместно с пускателями электромагнитными, которые способны коммутировать необходимый ток, например ПМ или ПМЛ.

Для нагрузки мощностью  $3 \div 4$  кВт рекомендуется применять пускатели электромагнитные с номинальным током  $25 \div 32$  А, на 6 кВт – не менее 40 А.

**Внимание!** Перед применением АВР необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и схемой подключения данного АВР.

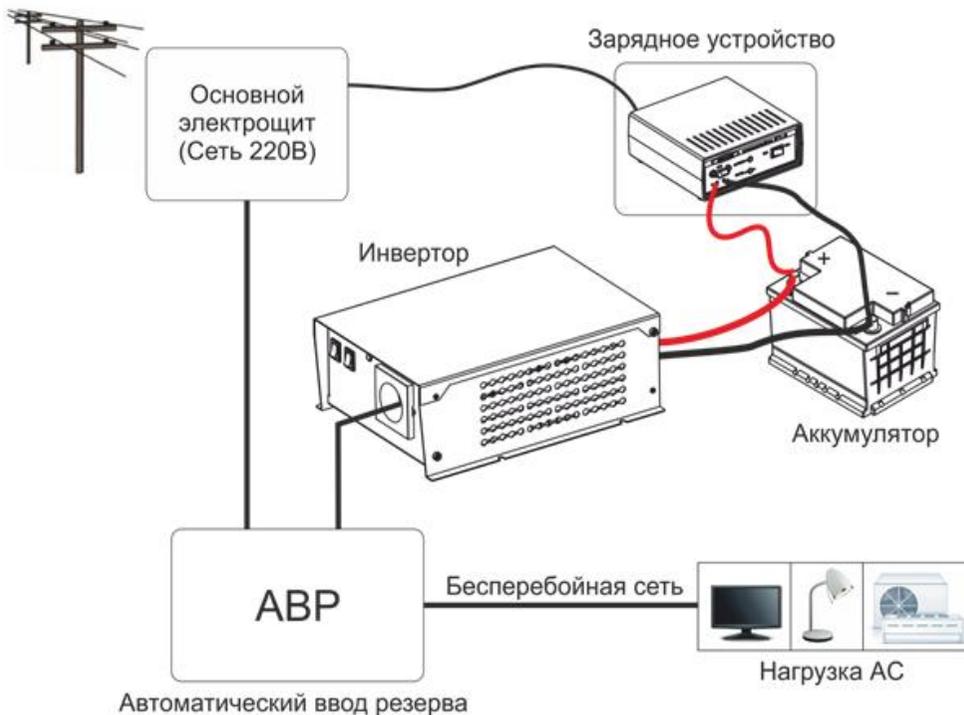


Рисунок 3 – Построение системы бесперебойного питания off-line типа на основе зарядного устройства, инвертора напряжения и АВР

# ИС-12/24-1500, ИС-12/24-3000, ИС-12/24-4500

## Руководство по эксплуатации

### 7.2 Применение инверторов в системах альтернативной энергетики.

Схема подключения инвертора в системе питания от альтернативных источников энергии указана на рис.4 (при построении систем бесперебойного питания с использованием альтернативной энергетики необходимо выполнять рекомендации п.7.1 и п.7.2).

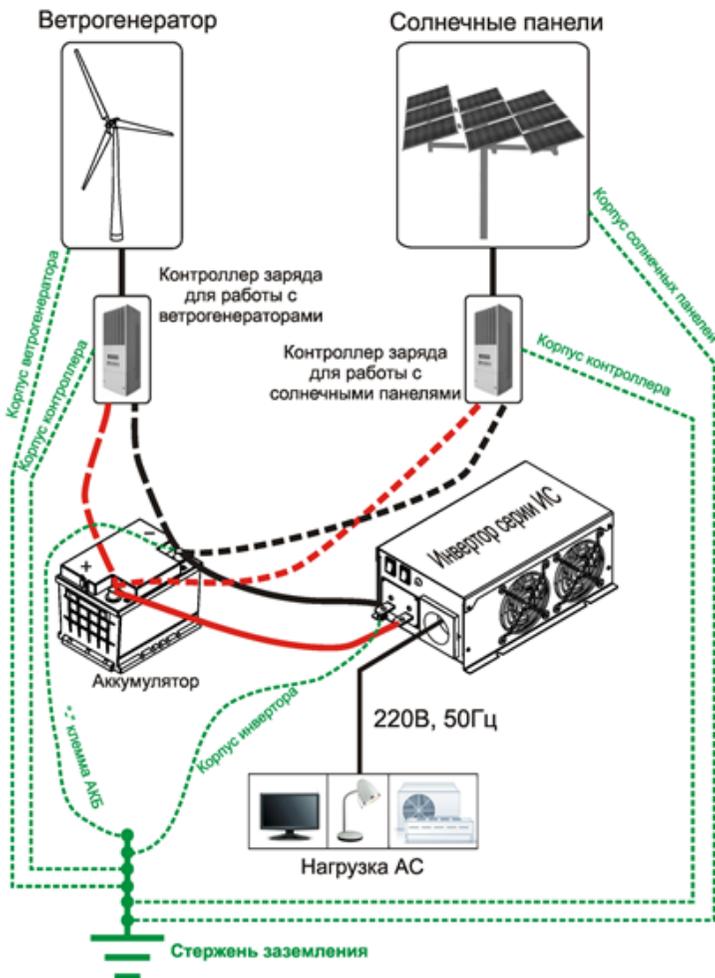


Рисунок 4 – Схема подключения инверторов серии ИС к системам альтернативной энергетики

# ИС-12/24-1500, ИС-12/24-3000, ИС-12/24-4500

## Руководство по эксплуатации

### 8. Техническое обслуживание

8.1 Периодически проверяйте контакты входной цепи на наличие пригаров и окислов, так как для нормальной работы инвертора необходимо обеспечение хорошего электрического контакта между клеммами входных проводов и клеммами аккумулятора.

8.2 При проведении сезонного обслуживания проверяйте качество болтового соединения проводов к клеммам инвертора и отсутствие повреждения изоляции проводов.

8.3 Необходимо периодически протирать корпус изделия, используя мягкую ткань, слегка смоченную спиртом или водой, для предотвращения скапливания грязи и пыли. Оберегайте изделие от попаданий на корпус бензина, ацетона и других подобных растворителей. Не используйте абразив для чистки загрязненных поверхностей.

8.4 Необходимо периодически, при необходимости, чистить инвертор, его вентиляционные отверстия с помощью пылесоса или чистым сжатым воздухом.

### 9. Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 9.1

Признак неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Отсутствует на нагрузке выходное напряжение 220В	Отсутствует контакт между зажимом и клеммами аккумулятора	Зачистить контактирующие поверхности зажимов и клемм аккумулятора
	Разрядился аккумулятор	Зарядить аккумулятор
	Сработала защита от КЗ	Отключить нагрузку
	Сработала тепловая защита	Отключить нагрузку и дать остыть инвертору
	Сработала защита от перегрузки	Проверить мощность подключенной нагрузки
	Прочие неисправности	Ремонт у изготовителя

### 10. Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия – изготовителя любым видом наземного (в закрытых негерметизированных отсеках), речного, морского, воздушного транспорта без ограничения расстояния, скорости, допустимых для используемого вида транспорта.

10.2 Инвертор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в отопляемых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$  при относительной влажности воздуха до 80%. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, вызывающих коррозию.

# ИС-12/24-1500, ИС-12/24-3000, ИС-12/24-4500

## Руководство по эксплуатации

---

### 11. Гарантийные обязательства

11.1 Изготовитель гарантирует работу инвертора при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок 1 год со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется с даты выпуска (даты приемки) инвертора изготовителем. В течение гарантийного срока изготовитель обязуется, в случае необходимости, произвести ремонт.

11.3 Гарантийные обязательства снимаются в случаях:

- наличия механических повреждений;
- нарушения целостности пломб;
- изменения надписей на инверторе;
- монтажа, подключения и эксплуатации с отклонениями от требований, установленных в настоящем Руководстве;
- нарушения комплектности поставки, в т. ч. отсутствия настоящего Руководства.

11.4 Изготовитель не несет никакой ответственности за любые возможные последствия в результате неправильного монтажа, подключения или эксплуатации инвертора.

### 12. Свидетельство о приемке

Инвертор синусоидальный ИС \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ годен к эксплуатации

\_\_\_\_\_  
Дата приемки

\_\_\_\_\_  
Штамп ОТК

\_\_\_\_\_  
Подпись контролера ОТК

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Изготовитель: ООО «СибКонтакт»,  
630047, г. Новосибирск, ул. Магаданская, 2Б, тел/ф. (383)363-31-21  
**сервисный центр: (383) 286-20-15**  
[www.sibcontact.com](http://www.sibcontact.com), [nsk@sibcontact.com](mailto:nsk@sibcontact.com)