


Видеоинтерфейс AVIS Electronics AVS02i для AUDI (MMI 3G, 3G+ 4G) / Volkswagen (RNS850)

Примечание:

Место расположение LVDS разъёма на основном блоке может различаться в зависимости от модели автомобиля.

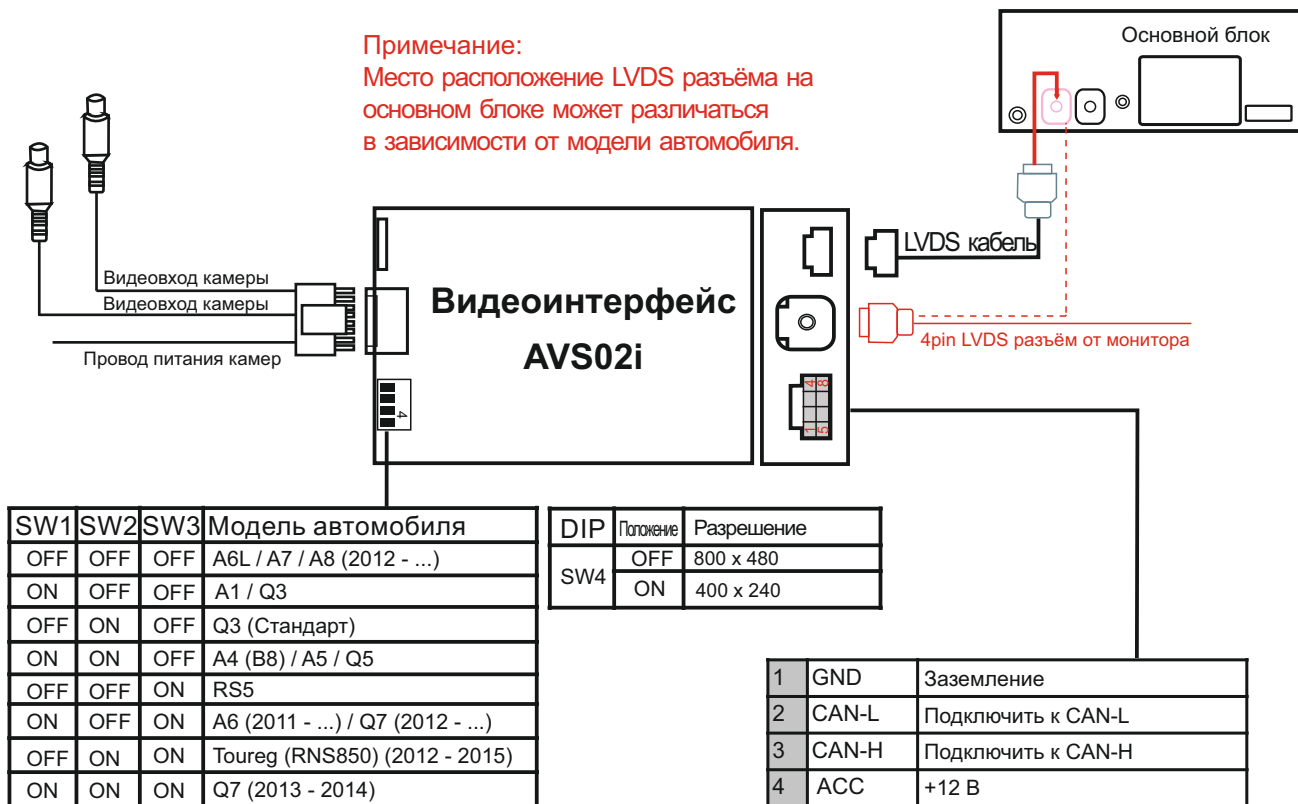


Примечание:


Действия описанные в пункте 4 и 5 актуальны только для моделей AUDI A6 / A7 / A8 / Q3 / Q7 с датчиками парковки




1. Извлеките основной блок.

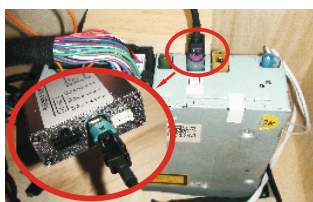


2. Отключите LVDS разъём от основного блока и подключите его к видеоинтерфейсу.

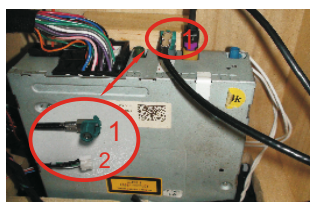


3. Вставьте LVDS разъём ① видеоинтерфейса в основной блок, подключите белый ② штекер.

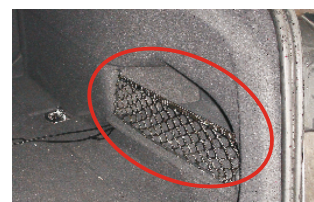

4. Откройте багажник авто и найдите блок модуля парковки.

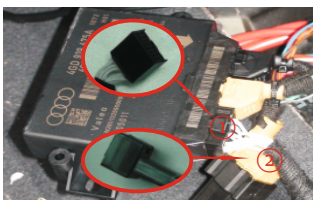

5. Подключите CAN через модуль парковки и проложите кабель через перчаточный ящик.

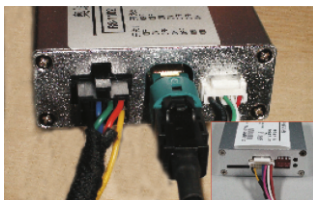

6. Подключите кабели как показано на картинке. (LVDS от тыльной части основного блока к видеоинтерфейсу, и LVDS от видеоинтерфейса к исходному размещению).



7. Видеоинтерфейс можно разместить за перчаточным ящиком.



8. Отображение видеоинтерфейса. (Включается при переключении на заднюю передачу).