


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
ДЛЯ
УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОДРУЛЕВОГО ДЖОЙСТИКА (ПУЛЬТ ДУ)
REDPOWER KEY1

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Легкая и быстрая установка
- Возможность переназначения (обучения) кнопок
- Работает при любом положении руля
- Работа по беспроводной технологии
- Сменный элемент питания

УСТАНОВКА:

- Снять автомагнитолу
- Найти в колодке провода отвечающие за управления с руля. Как правило на проводах есть следующие обозначения (зависит от производителя: SWC1, SWC2, K1, K2, KEY1, KEY2)

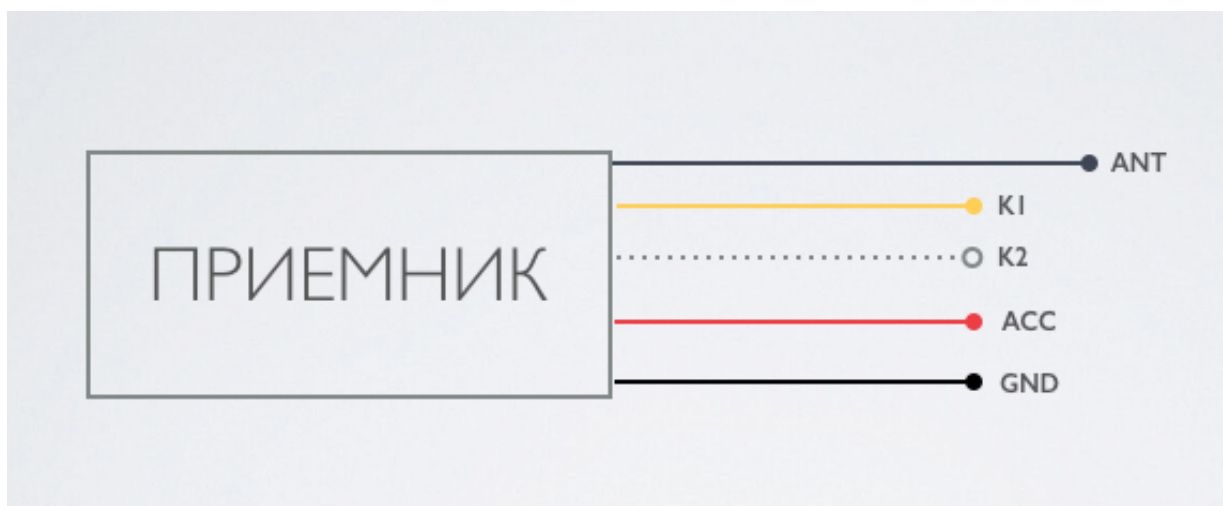

- ANT- Антенна приемника-длинный черный провод
- GND-короткий черный провод подключить к «массе» ГУ
- ACC-красный провод подключить к питанию ГУ
- K1-желтый провод подключить к проводу K1 на ГУ
- K2-белый провод подключить к проводу K2 на ГУ
- Джойстик закрепить на руле
- Зайти в настройки автомагнитолы и выбрать пункт «SWC» или «Кнопки Руля» (зависит от производителя)
- Обучить кнопки путем нажатия кнопок на джойстике согласно инструкции к вашему ГУ

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!

НИ ГВОЗДЯ! НИ ЖЕЗЛА!