

Схема подключения штатного головного устройства для автомобиля Mitsubishi Pajero Wagon 4


(для автомобилей со встроенным усилителем Rockford и без)

Выбор режима работы головного устройства для разных комплектаций автомобиля.

- Нажмите правый регулятор несколько раз до появления надписи: AMP
I . AMP
 - Если автомобиль с системой Rockford то вращением регулятора выберите режим E.AMP
E . AMP
 - Если автомобиль без системы Rockford то вращением регулятора выберите режим I.AMP
I . AMP
3. Выключите головное устройство, затем включите.

Опции доступные в режиме «E.AMP»

- | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| выбор количества аудио каналов | 2 CHANNEL | — стерео звук |
| | 5 . 1 CHANNEL | — звук для системы 5.1 |
| настройка эквалайзера | EQ NULL | — стандартный эквалайзер |
| | EQ ROCK | — рок |
| | EQ POP | — поп |
| | EQ COUNTRY | — кантри |
| | EQ R&B | — R'n'B |
| | SUBWOOF | +3 |
| настройка громкости сабвуфера | | |

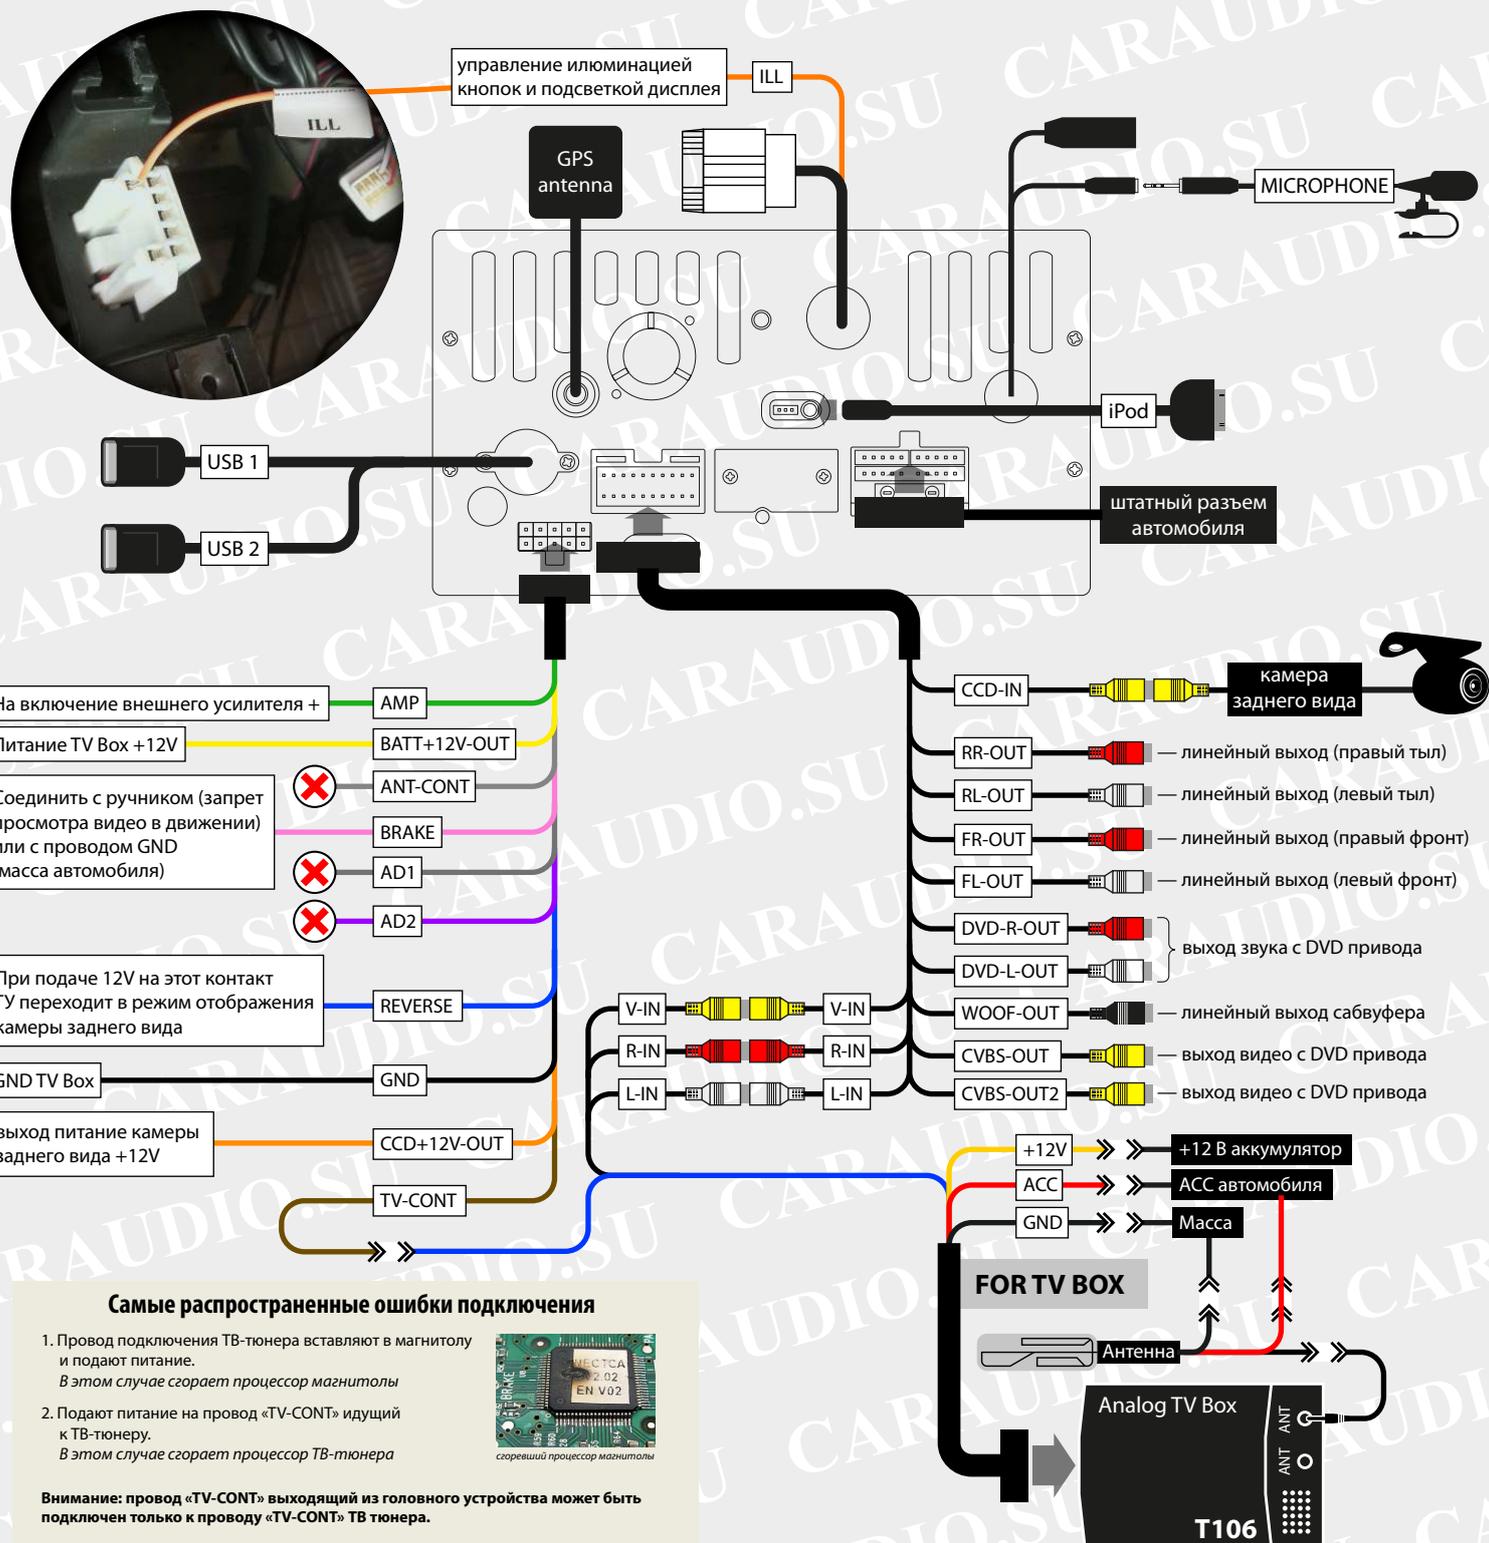

Самые распространенные ошибки подключения

- Провод подключения ТВ-тюнера вставляют в магнитолу и подают питание. В этом случае сгорает процессор магнитолы
- Подают питание на провод «TV-CONT» идущий к ТВ-тюнеру. В этом случае сгорает процессор ТВ-тюнера



Внимание: провод «TV-CONT» выходящий из головного устройства может быть подключен только к проводу «TV-CONT» ТВ тюнера.